

EF-overensstemmelseserklæring

Fabrikant: JKA Maskiner, V. Jørn Kruse Andreasen

Adresse: Vævergangen 34, DK-2690 Karlslunde

Telefon: 0045 46153435

Erklærer herved, at

Multistripper Vario er fremstillet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.561 af 24 juni 1994 , der gennemfører Maskindirektivet 98/37/EF og fra den 29 december 2009 fremstillet i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25 juni 2008 , der gennemfører Maskindirektivet 2006/42/EF.

Er fremstillet i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet 2006/42/EF.

Under Anvendelse af

Standarder: DS/EN ISO 3744 og DS/EN ISO 5349-1:2001
DS/EN ISO 12100 og DS/EN ISO 14121-1.

Sted: Karlslunde, DK

Dato:

Underskrift:

Multistripper Vario

Indholdsfortegnelse: Brugsanvisning for operatør (Original brugsanvisning DK)
Sikkerhedsforskrifter
Tekniske specifikationer
Reparation og vedligehold
El-diagrammer
Reservedels tegninger

Fabrikant: JKA Maskiner, Vævergangen 34, DK-2690 Karlslunde.

Tlf.+45 46153435 Fax.+45 46153160 Email: info@gulvmaskiner.dk

Overensstemmelseserklæring

Denne Multistripper Vario er konstrueret og fremstillet i Overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet 98/37/EF og fra den 29 december 2009 i maskindirektivet 2006/42/EF og lavspændingsdirektivet 2006/95/EF

Standarder: DS/EN ISO 3744 og DS/EN ISO 5349-1:2001


Karlslunde, den _____

Fabrikant JKA Maskiner

Brugsanvisning for operatør


Multistripper Vario anvendes til at skære pålimede gulvbelægningsmaterialer (Linoleum, vinyl, tæpper ect.) fri af underlaget. Den virker ved hjælp af en kniv, der gennem en motordreven excentrik vibreres ind i limfugen. Multistripper Vario er selvkørende, det er derfor ikke nødvendigt at presse ind i limfugen. Maskinen er udstyret med frigear, hvorved maskinen kan bruges manuelt til eftersletning af belægningsrester m.v. Multistripper Vario må kun bruges indendørs og tåler ikke rengøring med højtryksrensere (vand), det medfører rustne kuglelejer og transmission. Ved opstart, tjek altid om kniven er skarp (1), hvis ikke så skal strømmen til maskinen være afbrudt inden kniven skiftes, som fastholdes ved hjælp af 4 skruer med indvendig sekskant. Skruerne løsnes med den nøgle (2), der er anbragt på håndtaget. Slut netstrøm til maskinen og start den vibrerende kniv på grøn trykknop (3), den sorte trykknop (4) stopper øjeblikkelig maskinen. Ved fremdrift skal grøn trykknop være aktiveret og drejeskive (5) for variabel hastighed skrues ned på 1, inden man aktiverer den sorte vippeafbryder (6). Nu kører maskinen fremad og man kan trinløst øge hastigheden, så man for den maksimale trækraft. Hvis trækraften ikke er optimal, kan man øge ydeevnen ved ekstra vægt, som placeres oven på maskinen (7), maks. 2x25 kg. Ved ekstra vægt, skal man være opmærksom på større slidtage, så brug vægtene med omtanke.

Ved overbelastning kan sikring i styreboks springe, den skiftes ved at følge anvisningen på boksen, husk afbryd strømmen. Styreboksen (8) må ikke åbnes, sikringen (3,15Amp.) sidder på siden af boksen i sort sikringsholder (9).

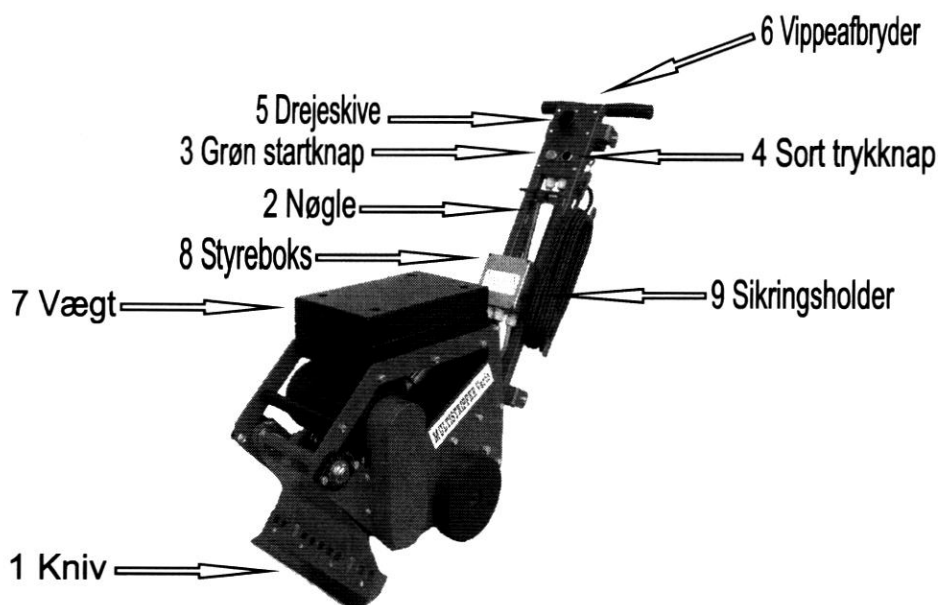


Hvilken kniv skal jeg vælge ?

Den mest almindelige kniv er normalklinge som anvendes til alle belægningstyper. Kræver opskæring i strimler ved aftagning af tæpper. Monteres med slibefas opad. Type 103201 Normal kniv 320 mm.

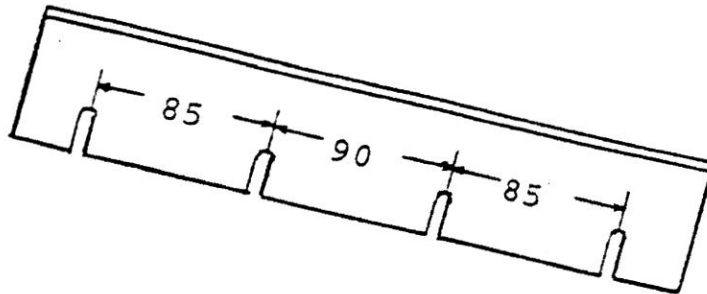

Hvis belægningen er meget vanskelig og kniven af tendens til at køre op over, kan den Aggressive kniv med 15 gr. Buk være løsningen.

Type 103203 Aggressiv kniv 320 mm.

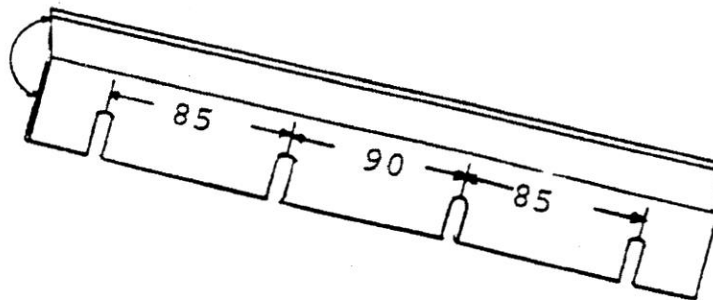

3-skærs kniv med indbygget sideskær, kræver ikke opskæring i strimler. Anvendes til alle belægninger, dog mindre egnet til løkkevævet tæppe. Ved meget fastsiddende belægninger kan der ændres strimmelbredde til 2/3 eller 1/2 bredde uden stop, i praksis er dette meget nyttigt.

Type 103202 3-skærs kniv 355 mm.

